



Samsung M 4080 – Conhecendo o Painel de operação

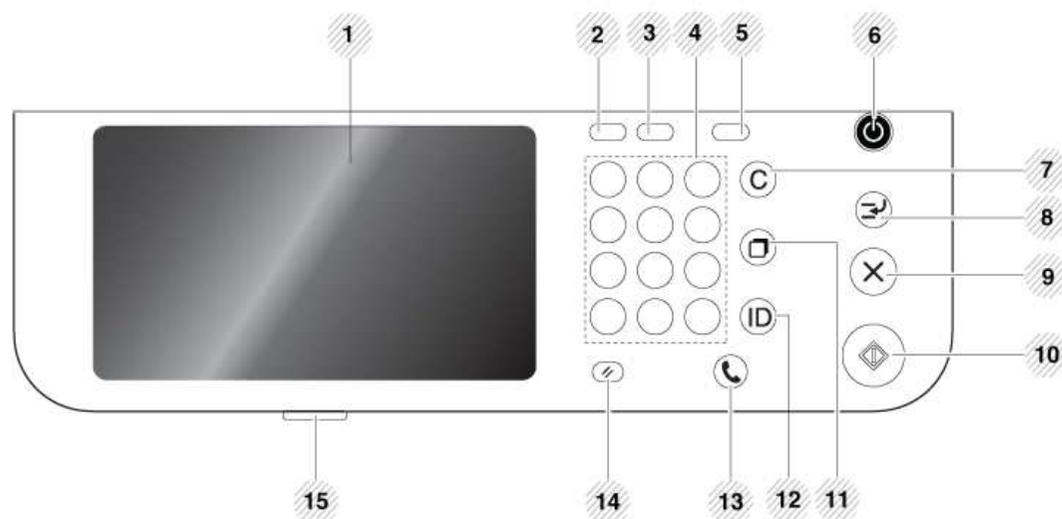

Descrições de todas as tecla

1	Tela de apresentação	Mostra o estado atual da máquina e os avisos durante uma operação. Pode configurar menus facilmente utilizando a tela de apresentação.
2	Job Status	Mostra os trabalhos actualmente em execução, os trabalhos em fila de espera, os trabalhos concluídos, o código de erro actual ou os trabalhos protegidos.
3	Counter	Mostra a quantidade de papel usado
4	Teclado numérico	Marca números e introduz caracteres alfanuméricos. Também pode introduzir o valor numérico para as cópias do documento ou outras opções.
5	Eco	Ligue o modo Eco. Active o modo Eco para reduzir o consumo de toner e a utilização de papel apenas ao imprimir através do PC e ao copiar
6	Power/Wakeup	Liga ou desliga a alimentação. Quando o LED azul está aceso, a máquina está alimentada e pode utilizá-la. Para desligar a máquina, mantenha este botão pressionado , pelo menos, 3 segundos. Pressione Sim quando a janela de confirmação aparecer.
7	Clear	Elimina caracteres na área de edição.
8	Interrupt	Pára um trabalho em curso para uma cópia urgente.
9	Stop	Pára uma operação em qualquer altura. A janela de contexto que aparece no tela mostra o trabalho em curso que o utilizador pode interromper ou retomar.
10	Start	Inicia um trabalho.
11	Redial / Pause	Remarca o número de fax recentemente enviado ou ID do autor da chamada recebida ou insere uma pausa(-) num número de fax no modo Editar.
12	Logout	Permite ao utilizador terminar sessão.
13	On Hook Dial	Quando pressionar este botão, é possível ouvir um tom de marcação. De seguida, introduza um número de fax. É semelhante a efectuar uma chamada usando o alta voz.
14	Reset	Repõe a configuração da máquina actual.
15	LED Status	Mostra o estado da máquina


Samsung M 4080 – Cópia Simples

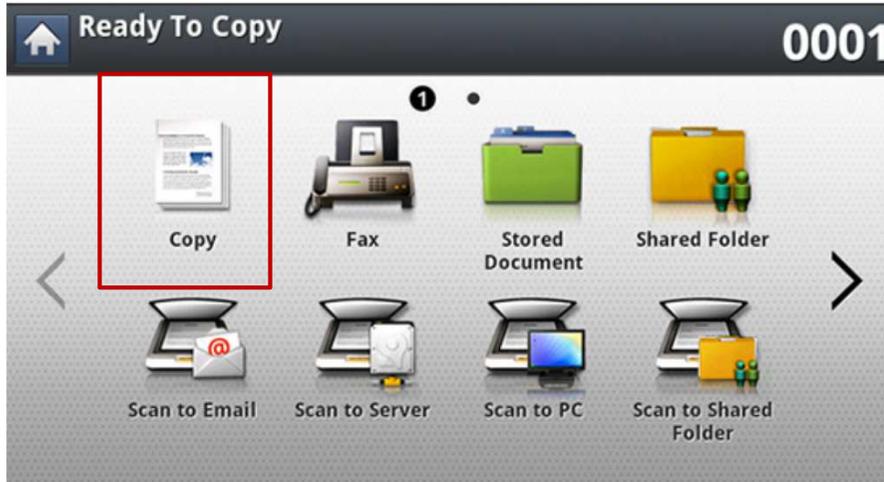

Como tirar uma cópia simples?

1. Coloque o documento no **vidro (com a face para baixo)** ou no **DADF (com a face para cima)**;
2. Pressione o botão de **Cópia**; 
3. Confirme a quantidade de cópias no **teclado numérico**;
4. Pressione o botão **Início**; 


Samsung M 4080 – Cópia Frente e Verso

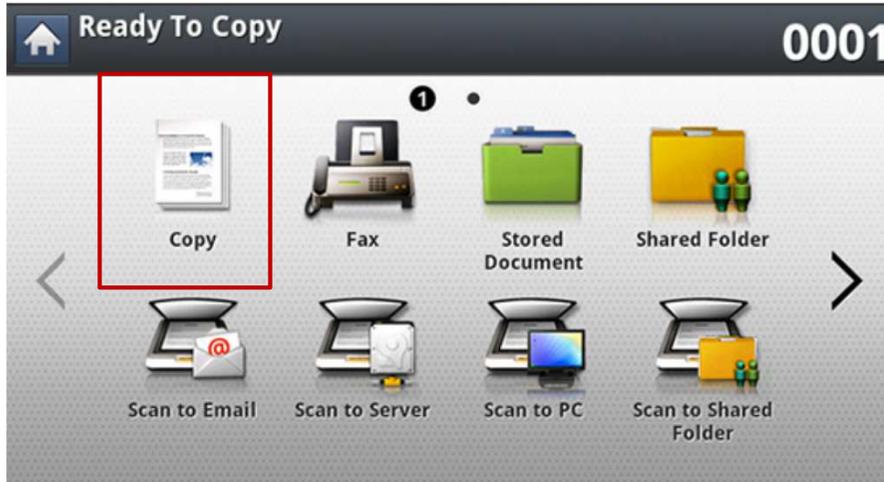

Como realizar uma cópia frente e verso?

1. Coloque o documento no **vidro (com a face para baixo)** ou no **DADF (com a face para cima)**;
2. Pressione o botão de **Cópia**; 
3. Confirme a quantidade de cópias no **teclado numérico**;
4. Pressione Menu e navegue até a opção Duplex, pressione OK;
5. Escolha o Modo e selecione OK.
6. Pressione **Início**; 



Samsung M 4080 – Impressão simples

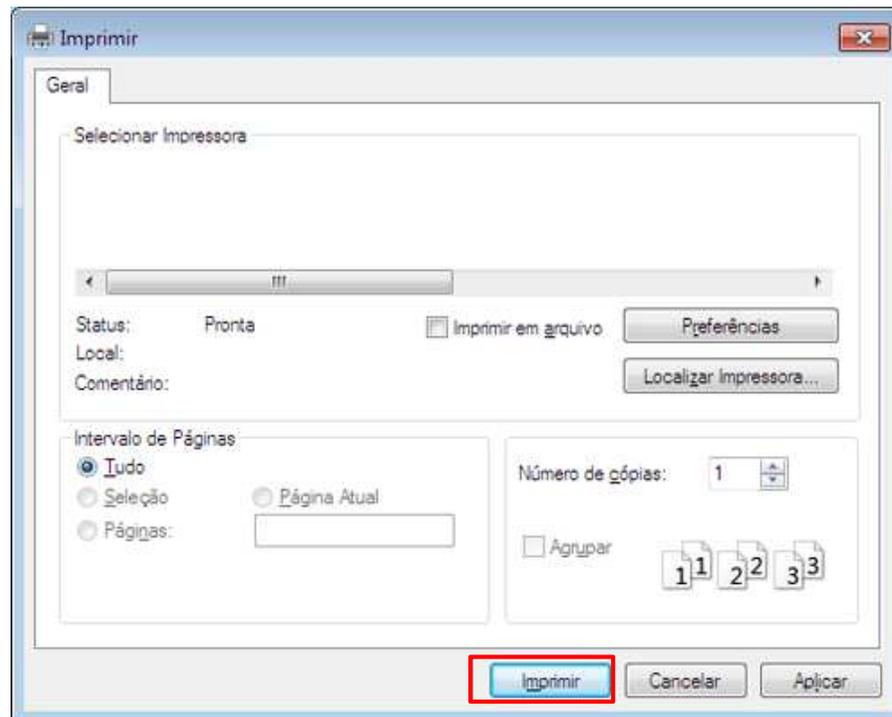

Como fazer uma impressão simples?

- Abra o documento desejado e pressione a opção **IMPRIMIR**;
- Selecione a impressora desejada e em seguida pressione **Imprimir**;

Samsung M 4080 – Impressão Frente e verso

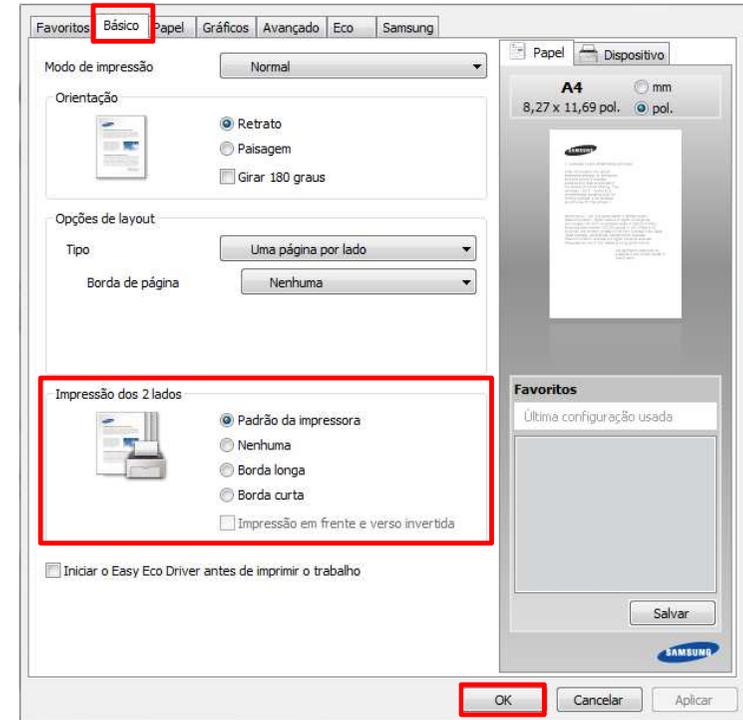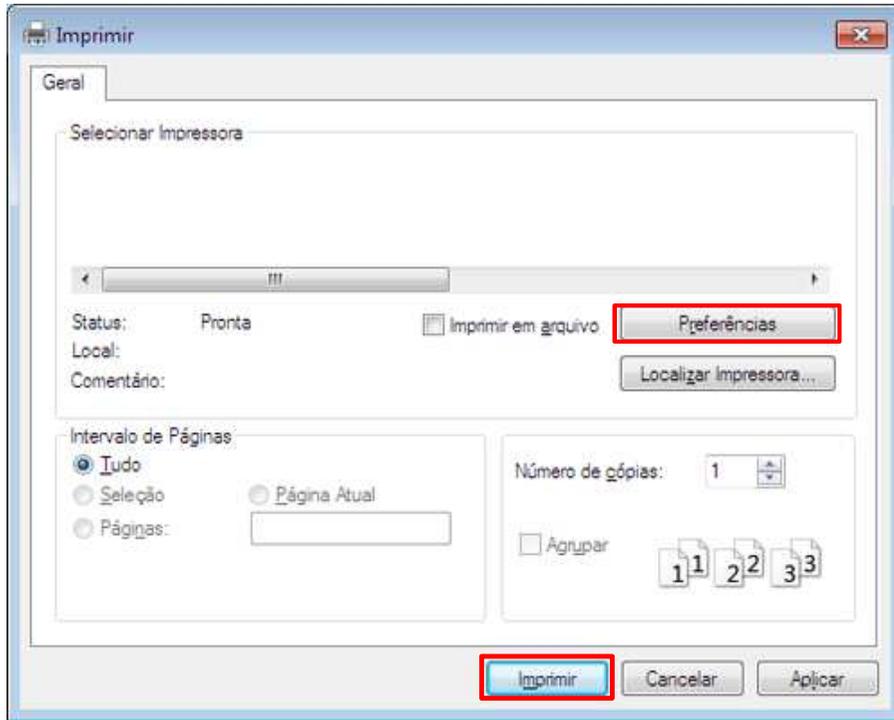

Como imprimir frente e verso?

1. Clique em **preferências** na janela de imprimir;
2. Clique na aba **Básico**;
3. Na opção **Impressão do 2 Lados**;
4. Selecione a opção desejada;
5. Clique em **OK** e em seguida **Imprimir**;

Nota:

Ao selecionar qualquer opção em **Impressão do 2 lados**, é possível visualizar a forma como o documento será impressa.

Samsung M 4080 – Scanner Simples



Como se escaneia um documento?

1. Coloque o documento no **vidro (com a face para baixo)** ou no **DSDf (com a face para cima)**;
2. Pressione o botão **Scanner** 
3. Use os botões de atalho para localizar o seu destino;
4. Pressione OK após cada seleção;
3. Pressione **Início**; 

NOTA: Como se escaneia colorido?

- Por padrão todos os scans são coloridos;

Samsung M 4080 – Scanner Frente e Verso



Como se escaneia frente e verso?

1. Coloque o documento no **vidro (com a face para baixo)** ou no **DADF (com a face para cima)**;
2. Pressione o botão **Scanner**; 
3. Navegue até o **Avançado** escolha a opção **Duplex** frente e verso que deseja, pressione OK;
4. Use os botões de atalho para localizar o seu destino,
5. Pressione **Início**; 

NOTA: Como se escaneia colorido?

- Por padrão todos os scans são coloridos;

Samsung M 4080 – Fax (Modo Automático)



Como envio um fax? (MODO AUTOMÁTICO)

1. Coloque os documentos no **vidro (com a face para baixo)** ou no **DADF (com a face para cima)** ;
2. Pressione o botão **Fax atalhos**; 
3. Digite o **número do fax desejado**, incluindo o código para discagem externa;
4. Pressione **Início**; 

NOTA: Como se envia um Fax em Frente e Verso?

- Para envio de um Fax em Frente e Verso, na opção de Fax pressione **MENU**, e navegue até a opção de **Duplex** escolha o tipo de documento e pressione OK;